

UYGULAMA ESASLARI

Saçak detayı

1- Saçak ucunda 20 cm. eninde grafit renkli Onduband uygulanır.

2- Isoline levhalar saçak kenarından 1 cm. taşacak şekilde uygulanmalıdır.



3- Levhalar Isoline yazısının okunma yönünde yerleştirilmelidir.

4- Akıllı çıta "A" ile işaretlenmiş çizgilere düz (tırnaksız) tarafları hizalanacak şekilde, kancaya yakın bölgelerde Isoline oluk tepesinden ve en az dört yerde tespit edilmelidir. Akıllı çıtaların, uygulanırken "Buradan Tespit Etmeyiniz" yazılı bölümlerden tespit edilmemesine dikkat edilmelidir.

5- Akıllı çıta sıraları arasında 12,5 cm. şaşırtma yapılmalıdır.

6- Kancalar akıllı çıtalar tespit edilmeden veya tespit edildikten sonra takılabilir.

7- Arduvazlar, bir üst sıradaki iki kanca arasına hizalanarak ön çıtadaki kancaya takılır ve arka üst kısmına "KLİK" sesi duyulana kadar bastırılarak yerine yerleştirilir.

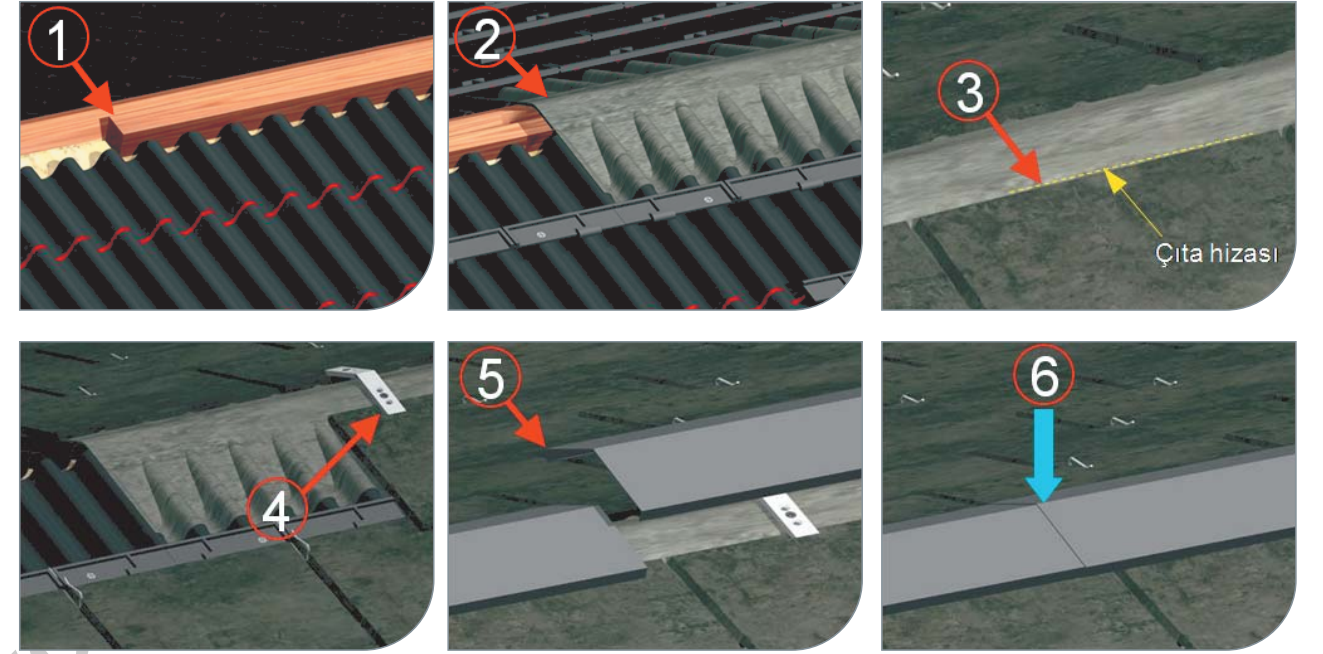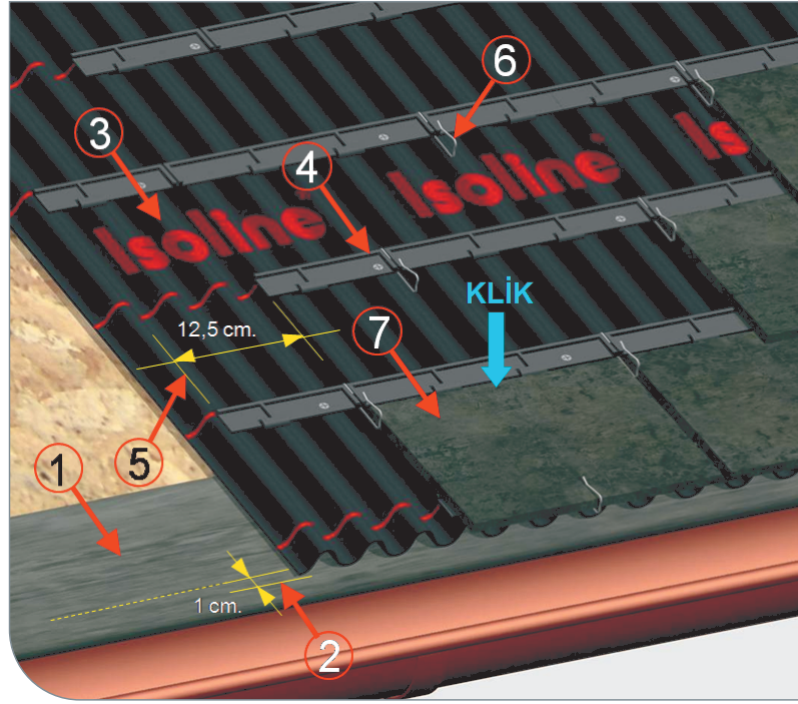

Mahya detayı

1- Mahyanın her iki yanına 3x3 cm. ölçülerinde ahşap çıta çakılır.



2- Mahya Onduband veya Ondulair ile suya karşı yalıtılır.

3- Arduvazlar ahşap çıtanın ön hizasından kesilerek kaplama işlemi bitirilir.

4- Her bir mahya kapağı için 2 adet olacak şekilde mahya bağlantı elemanları 70 cm. ara ile OSB' ye tespit edilir.

5- Mahya kapağı köşesi kesik taraf üste gelecek şekilde yerleştirilir.

6- Mahya kapakları 5 mm. bini yapacak şekilde üstlerine bastırılarak bağlantı elemanlarına takılır.

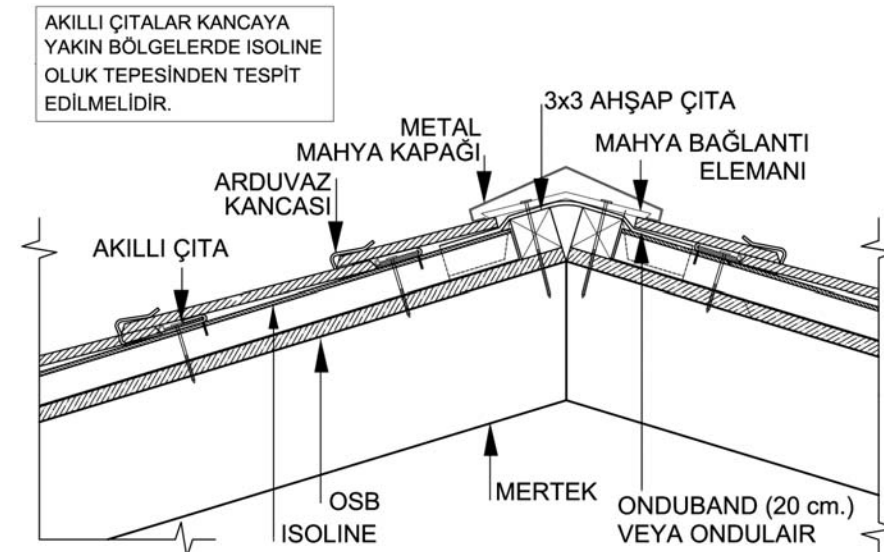
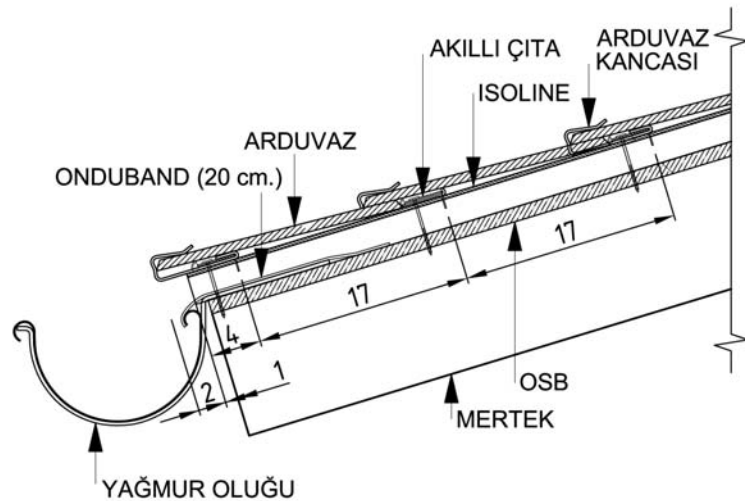


Eğik mahya detayı

1- Eğik mahya yatay mahya gibi uygulanır. Isoline levhalarının yerleştirilmesi ve su yalıtımı yatay mahya uygulama esasları ile aynıdır.

2- Kanca ile tespiti mümkün olmayan arduvazlar Isoline oluk tepelerine rastlayan bölümlerden matkap uçlu vida ile tespit edilir.

3- Yatay mahyada olduğu gibi arduvazlar çıta hizasında bitirilir. Vidaların mahya kapağı altına gelmesine özen gösterilmelidir.

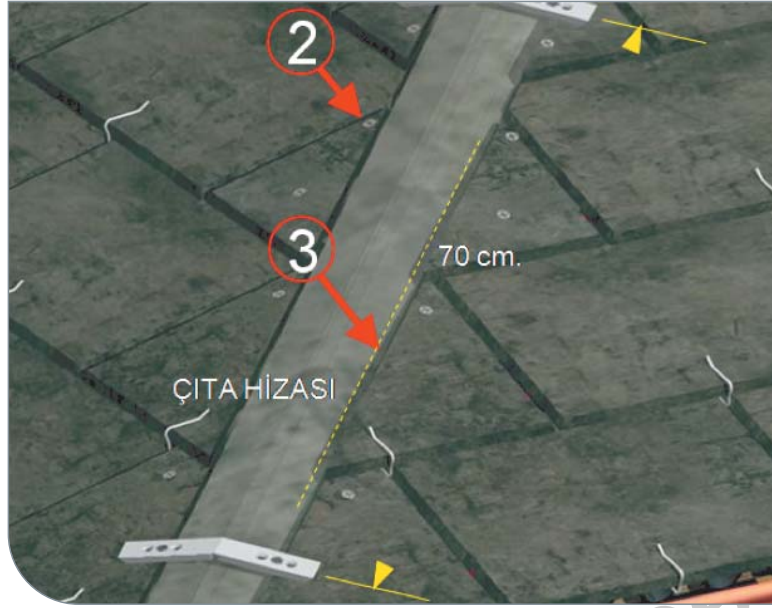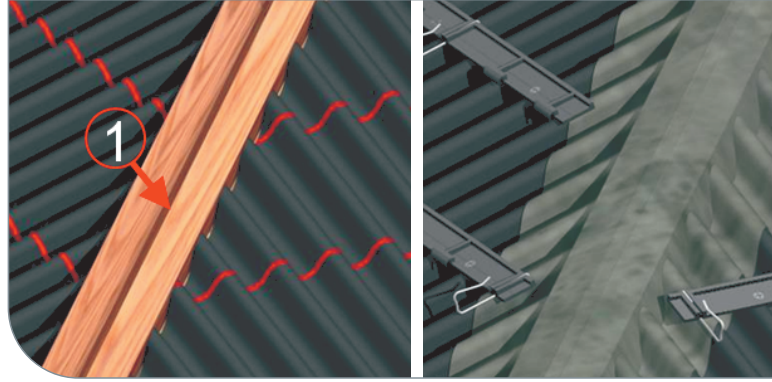

Eğik dere detayı







1- Saçak ucunda 20 cm eninde grafit renkli Onduband uygulanır.

2- Dere kenarlarında yükseklik sağlamak amacıyla dere orta çizgisinin 15'er cm sağında ve solunda olmak üzere 10 cm eninde şerit halinde Bituline PP400 membran uygulanır.

3- Orta çizginin her iki tarafında 25' er cm olacak şekilde 50 cm eninde arduvaz renkli PP40M ile dere uygulanır.

4- Dere kenarlarında kesilen arduvazlar için 25 cm'den daha sık aralıklı kanca gerekli olabilir. Bu durumda uygun boyda çıta parçaları kesilerek istenen kanca aralığı elde edilir. Bu kısa çitalar en az iki vida ile tespit edilmelidir.

5- Son arduvazlar dere çizgisine paralel olacak şekilde kesilir. Eğik dere ile arduvazlar arasında 10 cm mesafe olmalıdır.

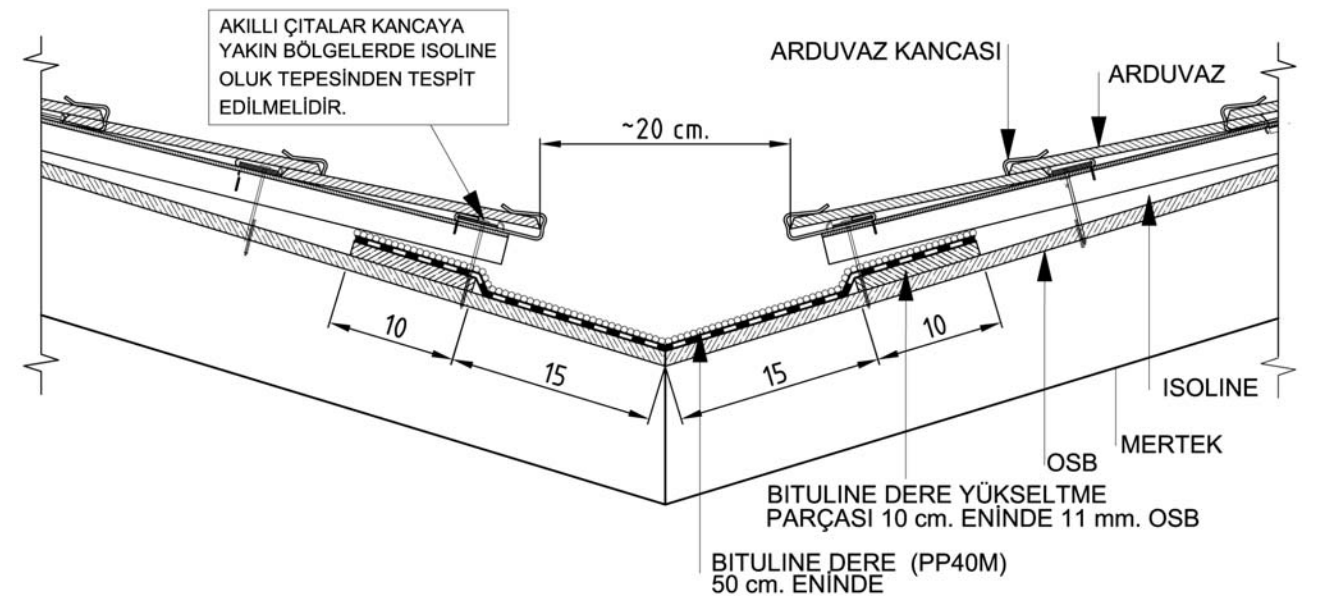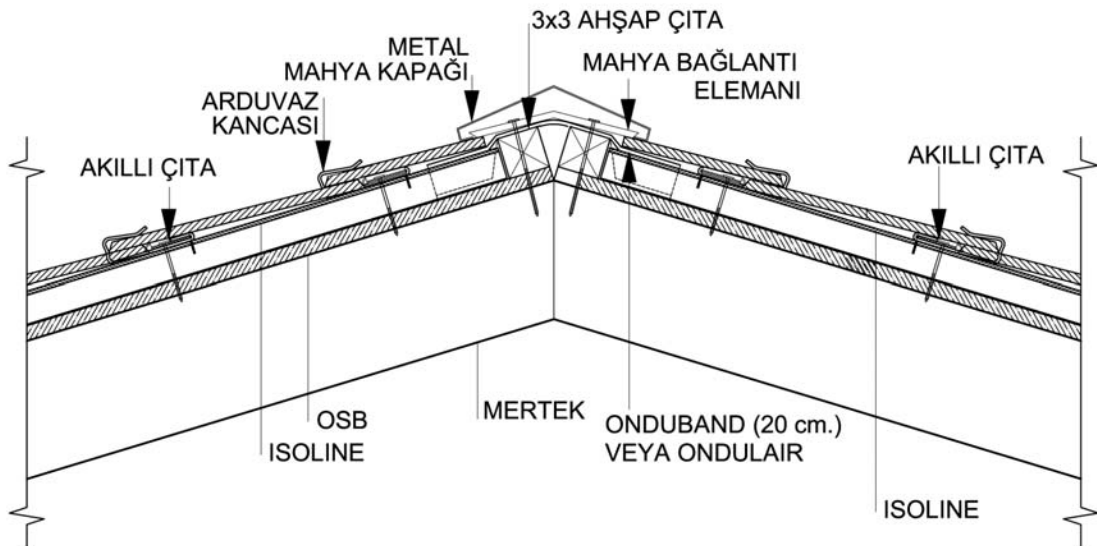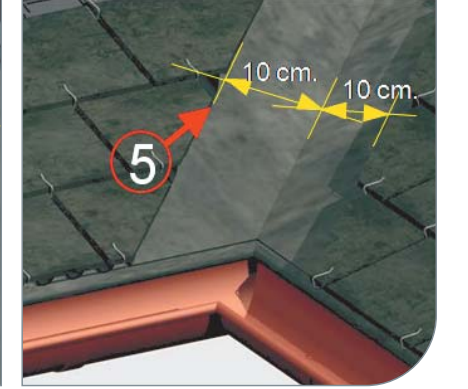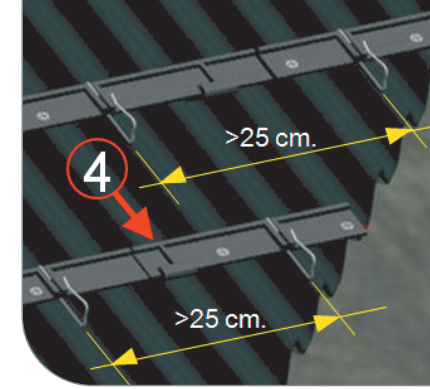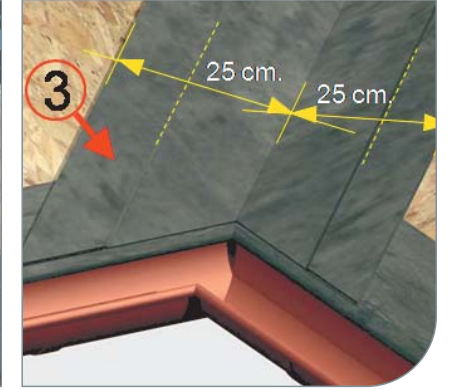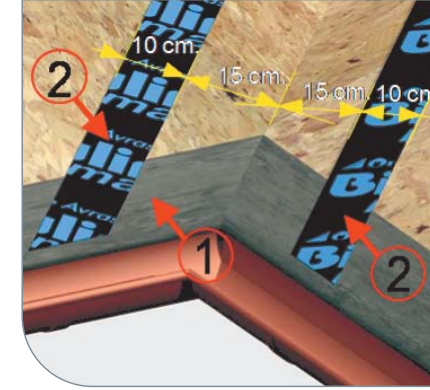

Yan kapama detayları

1- Alın duvarına rastlayan çatı kenarı 4x4 çıta ile bitirilir.



2- Ahşap çıtaya yaslanan Isoline levhanın en az bir oluğu ve çitanın üst ve yan yüzeyi 20 cm eninde grafit renkli Onduband ile kaplanır.

3- Birinci sıra çıta ahşap çitadan 2 cm içeride uygulanır. ikinci sıra çıta birinci sıraya göre 12.5 cm şaşırtılarak uygulanır ve ahşap çıtaya rastladığı yerden kesilir.

4- Birinci sıra arduvaz uygulamaya tam arduvaz ile başlanır. ikinci sıra için ilk arduvaz 14.5 cm boyunda kesilerek uygulanır. Devamında normal uygulama yapılır.

5- Her bir mahya kapağı için iki adet mahya bağlantı elemanı 90° bükülerek uygulanır.

6- Mahya kapakları 5 mm bini yapacak şekilde, bağlantı tırnaklarına takılana kadar bastırılarak yerine takılır.

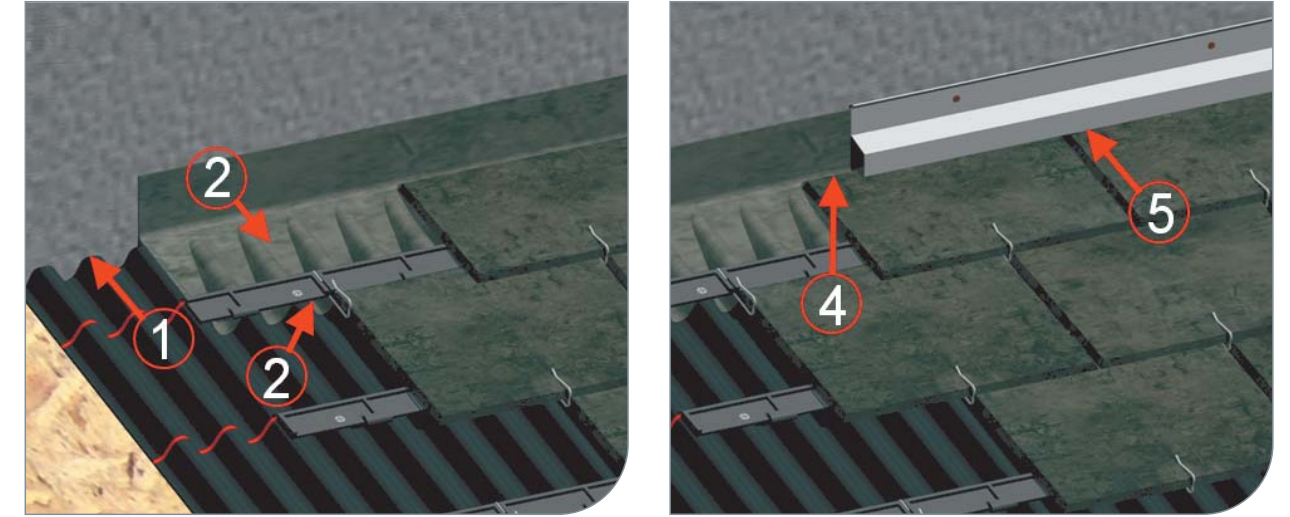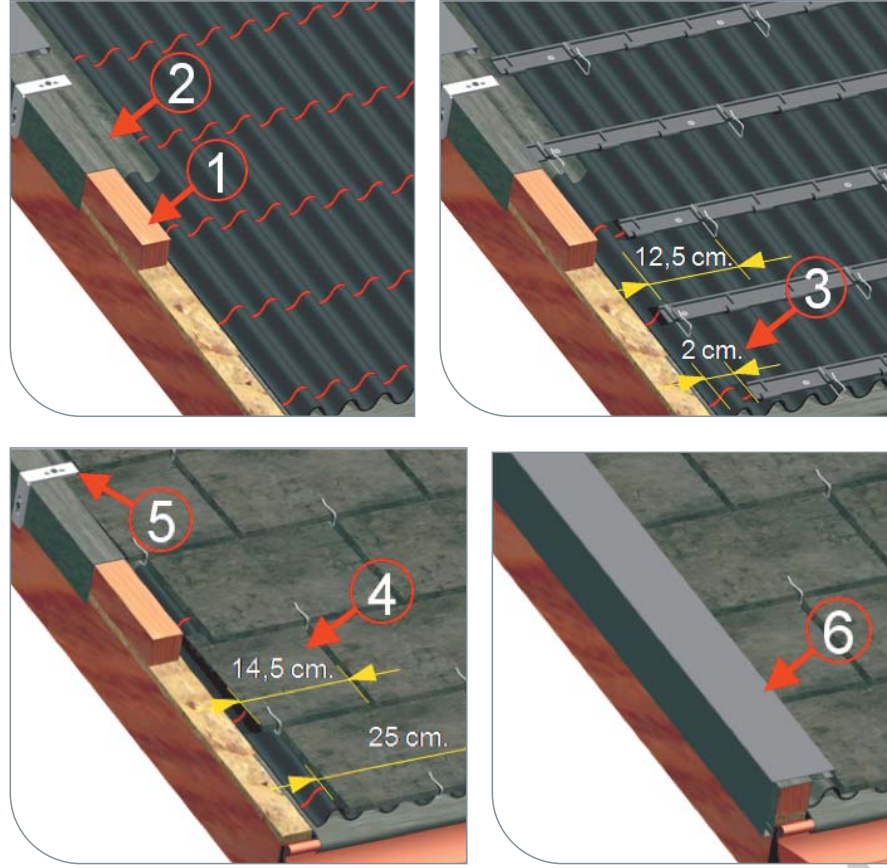

Duvar dibi detayı

1- Isoline levhalar duvar dibine kadar yaslanarak uygulanır.

2- 20 cm eninde grafit renkli Onduband veya Ondulair ile etek oluşturulur.

3- Akıllı çitalar ve arduvazlar son sıraya kadar kurallarına uygun şekilde uygulanır.

4- Son sıradaki arduvazlar duvara sıfır olacak şekilde kesilir.

5- Alüminyum Z profil son sıra arduvazların üzerine basacak şekilde duvara monte edilir.

